


Софт для ПК.

Для работы с весами UC3 на ПК необходимо установить RSM-Suite.

Перед запуском RSM-Suite необходимо запускать сервер nxServer, который после установки RSM-Suite находится по адресу как на картинке (для Win 8.1 x64)

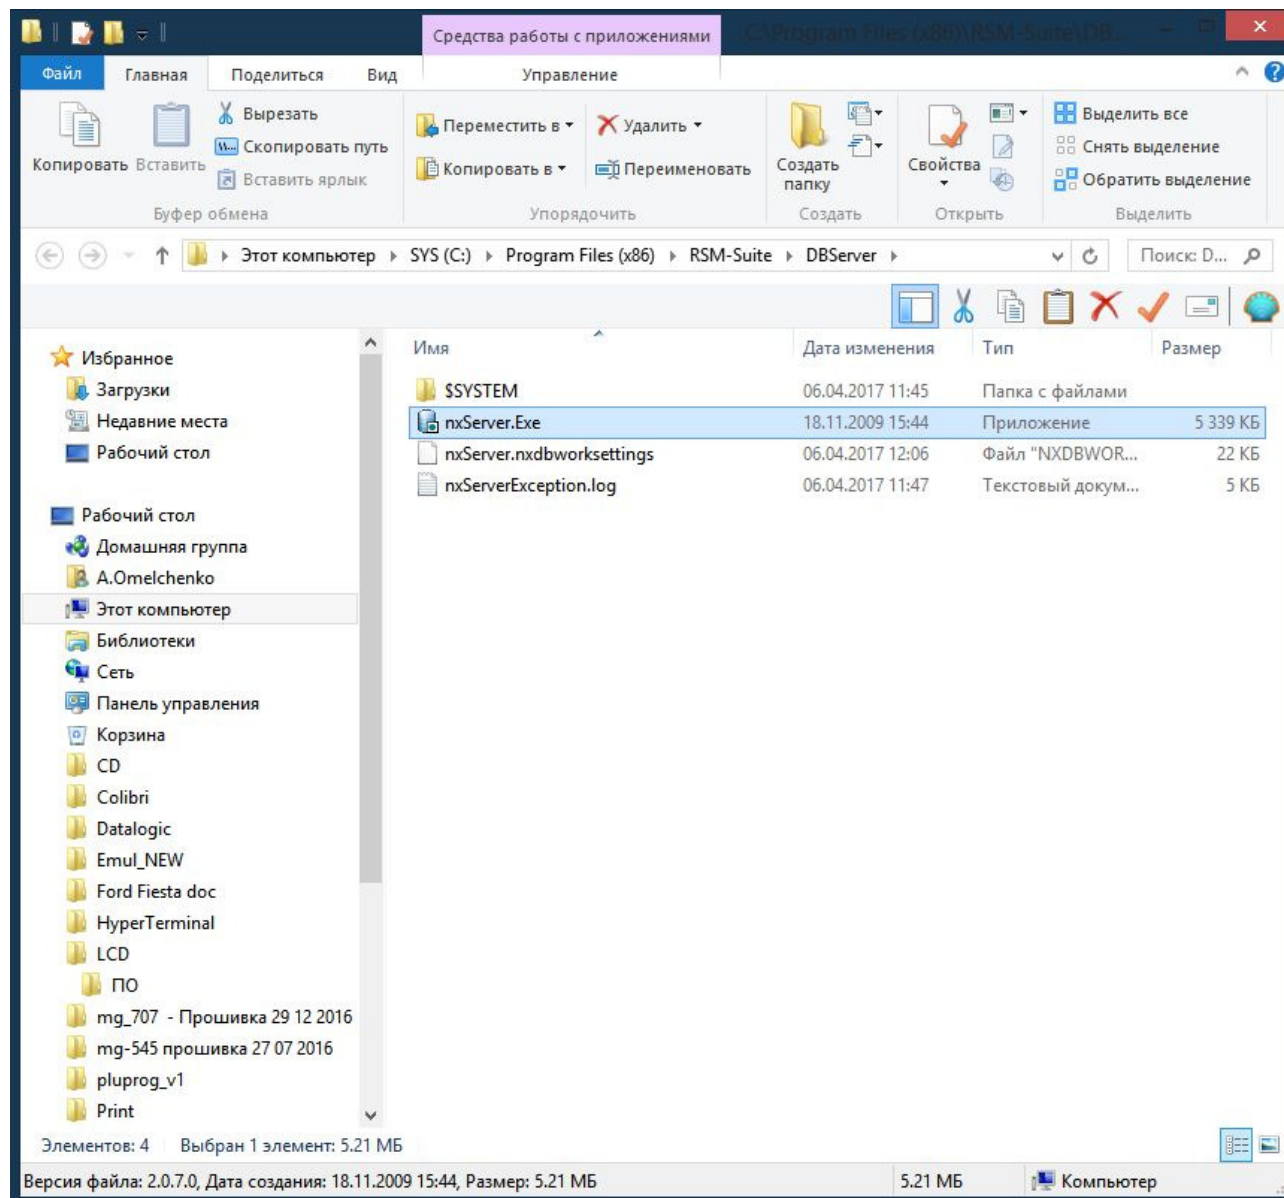

В программе RSM-Suite необходимо указать IPадрес весов 3 раза, для подключения по FTP использовать анонимное подключение.

Для засылки товаров из имеющегося файла XMLпроизводим действия как на скриншотах ниже

